



Samsung Omnia

Beknopte gebruiksaanwijzing

Afhankelijk van de software van het apparaat of uw provider kunnen de schermafbeeldingen en beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw apparaat.

Basisinformatie over de Omnia

De Omnia inschakelen	3
Widgets gebruiken	4
Het hoofdmenu openen	6
Snelkoppelingen gebruiken	8
De Omnia vergrendelen.....	10
De bewegingssensor gebruiken	14
Etiquettestand gebruiken	15
De standaardfunctie van het trackpad wijzigen	16
Het startmenu aanpassen	17
Het scherm inzoomen	18

Tips voor het gebruik van de Omnia

Bestanden overbrengen.....	19
Een back-up van gegevens maken	21
Synchroniseren met Windows Media Player.....	26
Een e-mailaccount instellen.....	29
Internet gebruiken	30
De geheugenstatus bekijken	32
De Wi-Fi- of Bluetooth-functie activeren	33


Tips voor het oplossen van problemen met de Omnia

Programma's sluiten	35
De Omnia resetten	37
Het scherm uitlijnen.....	38

Basisinformatie over de Omnia

De Omnia inschakelen

Houd de aan-uittoets boven op de Omnia ingedrukt.

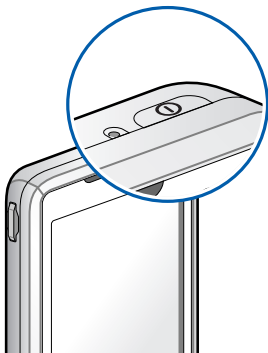

Wanneer u de Omnia niet gebruikt, kunt u de batterij sparen door het aanraakscherm uit te schakelen. Dit doet u door op de aan-uitknop te drukken. U schakelt het aanraakscherm weer in door nogmaals op de aan-uitknop te drukken.

Widgets gebruiken

Widgets zijn gebruiksvriendelijke snelkoppelingen naar veelgebruikte toepassingen. Hiermee kunt u het scherm Vandaag naar wens aanpassen.


Sleep een widget van de werkbalk naar het scherm Vandaag. U kunt de widget overal op het scherm neerzetten. Er kan echter maar een beperkt aantal widgets worden geplaatst.



Tik op de pijl links onder aan het scherm om de werkbalk te openen of te sluiten.




Als de widgets in het scherm Vandaag niet beschikbaar zijn, activeert u de widgets als volgt: Tik in het scherm Vandaag op **Start** → **Instellingen** → **Vandaag** → het tabblad **Items** → **Samsung Widget** → **ok**.

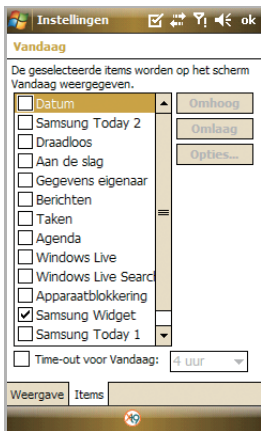

Het hoofdmenu openen

Druk op de hoofdmenutoets aan de rechterkant van de Omnia.


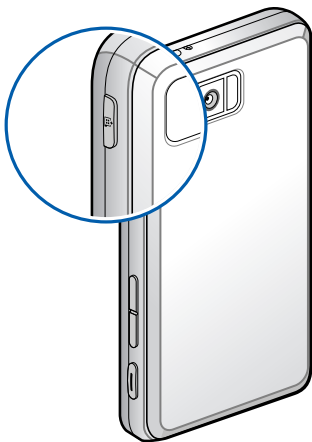


U kunt ook in het scherm Vandaag tikken op **Start** → **Programma's** → **Hoofdmenu**.





Snelkoppelingen gebruiken

Druk op de hoofdmenu-toets en tik op **Snelk..** Tik op een symbool om de desbetreffende toepassing te openen.

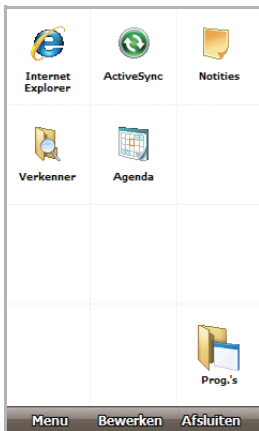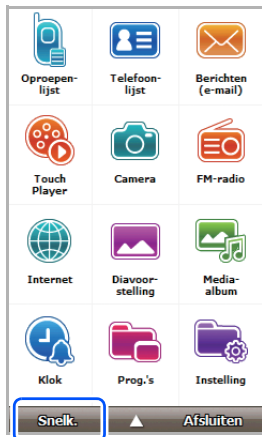


Als u snelkoppelingen wilt aanpassen, tikt u op **Bewerken**. Tik op een symbool aan de linkerkant en sleep het naar de gewenste locatie.

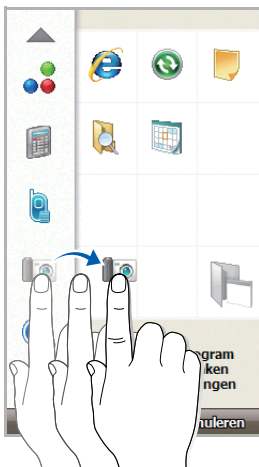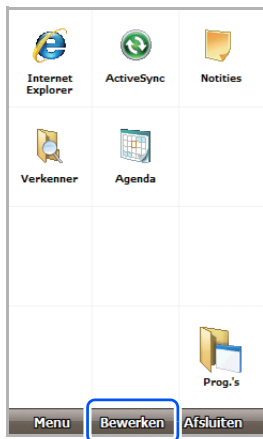

De Omnia vergrendelen

Als u het aanraakscherm en de toetsen wilt vergrendelen, houdt u de eindetoets ingedrukt.

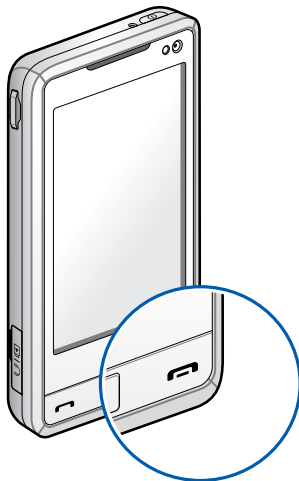

Als u de toetsvergrendeling wilt opheffen, tikt u op **Ontgrendelen** → **Ontgrendelen**.



Wijzig desgewenst de standaardfunctie van de eindetoets. Tik in het scherm Vandaag op **Start** → **Instellingen** → het tabblad **Persoonlijk** → **Knoppen** → het tabblad **Toets End** → **Het apparaat vergrendelen** → **ok**.

Als u de Omnia met een pincode wilt vergrendelen, tikt u in het scherm Vandaag op **Start** → **Instellingen** → het tabblad **Persoonlijk** → **Vergrendeling** → **Bericht indien apparaat niet gebruikt gedurende** en past u de gewenste instellingen aan.

Instellingen

Wachtwoord

☒ Bericht indien apparaat niet gebruikt gedurende 0 min

Type: Eenvoudige pincode

Wachtwoord:

Bevestigen:

Wachtwoord Geheugensteun

Als u de Omnia na vergrendeling met een pincode weer wilt ontgrendelen, voert u de pincode in en tikt u op **Ontgrendelen**.

The image shows a mobile phone screen with a brown header bar. The header bar contains the text 'Wachtwoord' on the left and four icons (a checkmark, a double arrow, a speech bubble with an exclamation mark, and a speaker) on the right. Below the header bar, the text 'Alarminummers kunnen worden gebeld.' is displayed. Underneath this text is a white rectangular input field. Below the input field is a numeric keypad with buttons for digits 1 through 9, 0, and a 'CLR' button. The keypad buttons are arranged in a 4x3 grid. At the bottom of the screen is a brown bar with two buttons: 'Ontgrendelen' on the left and 'Menu' on the right.

De bewegingssensor gebruiken

De Omnia is met een bewegingssensor uitgerust om automatisch van schermstand te kunnen wisselen (Staan of Liggend) volgens de richting waarin u de Omnia in uw hand houdt.

U activeert de bewegingssensor als volgt: tik in het scherm **Vandaag** op **Start** → **Instellingen** → het tabblad **Systeem** → **Bewegingssensor** → **Automatisch** → **ok**.



Ook als de bewegingssensor is geactiveerd, verandert de schermstand niet als de Omnia is vergrendeld of zich in de standby-stand bevindt. Bepaalde programma's, zoals Digitale fotolijst, Camera en Smart reader ondersteunen de bewegingssensor niet.

Etiquettestand gebruiken


U kunt de muziekspeler tijdelijk pauzeren en agendesignalen en beltonen dempen door de Omnia omgekeerd neer te leggen.

Tik in het scherm Vandaag op **Start** → **Instellingen** → het tabblad **Systeem** → **Bewegingssensor** → het tabblad **Etiquette** → **Etiquettestand** → **ok**.



De standaardfunctie van het trackpad wijzigen

Tik in het scherm Vandaag op **Start** → **Instellingen** → het tabblad **Systeem** → **Vingermuis** → **Navigatie in 4 richtingen** → **ok**.

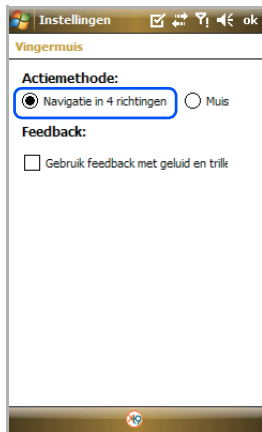


Het startmenu aanpassen

U kunt de menu's aanpassen die verschijnen wanneer u in het scherm Vandaag op **Start** tikt. Er kunnen maximaal 6 items in het menu Starten worden toegevoegd.

Tik in het scherm Vandaag op **Start** → **Instellingen** → het tabblad **Persoonlijk** → **Menu's**. Selecteer de gewenste toepassingen en tik op

ok.

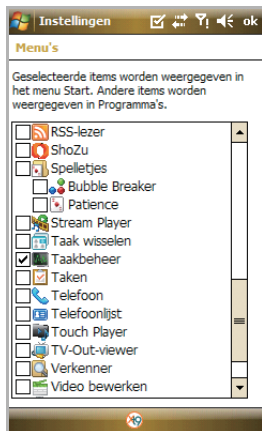

Het scherm inzoomen

U kunt het scherm in- en uitzoomen om gemakkelijker documenten en berichten te bekijken.

- 1 Houd de toets voor volume omhoog ingedrukt.
Er verschijnt een vergrootglas en het scherm zoomt automatisch in.
- 2 Scroll door het document.
- 3 Druk op de eindetoets of tik tweemaal op het scherm om naar de normale stand terug te keren.


Tips voor het gebruik van de Omnia

Bestanden overbrengen

Als u bestanden van een computer naar de Omnia wilt overbrengen, sluit u de Omnia op de computer aan (USB-verbinding) of gebruikt u een geheugenkaart (microSD™).

Via USB-verbinding (Massaopslag):

- 1 Tik in het scherm Vandaag op **Start** → **Instellingen** → het tabblad **Verbinding** → **USB-verbindingsmodus** → **Massaopslag** → **ok**.

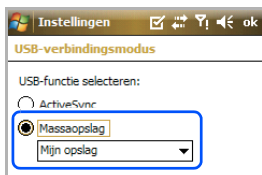

- 2 Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op de computer en op de multifunctionele aansluiting van de Omnia.
- 3 Kopieer bestanden van de computer naar de Omnia.
De gekopieerde bestanden worden in Mijn opslag opgeslagen.

Via een geheugenkaart:


- 1 Plaats de geheugenkaart in de computer.
- 2 Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.
- 3 Verwijder de geheugenkaart uit de computer en plaats deze in de Omnia terug.

Een back-up van gegevens maken

U kunt de Omnia met een computer synchroniseren en een back-up maken van uw gegevens met behulp van ActiveSync en MITs Wizard.


Via ActiveSync:

- 1 Installeer ActiveSync op de computer met behulp van de meegeleverde cd-rom.
- 2 Tik in het scherm Vandaag op **Start** → **Instellingen** → het tabblad **Verbinding** → **USB-verbindingsmodus** → **ActiveSync** → **ok**.

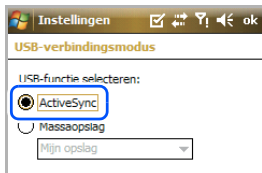


- 3 Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op de computer en op de multifunctionele aansluiting van de Omnia.

- 4 Als de Wizard Synchronisatie met Pocket PC verschijnt, klikt u op **Volgende**.

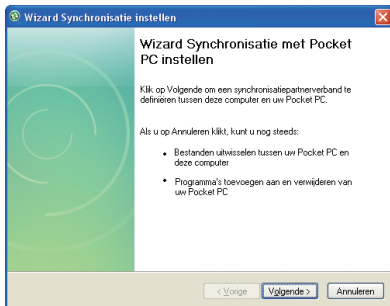


- 5 Selecteer de gegevens die u wilt synchroniseren en klik op **Volgende**.

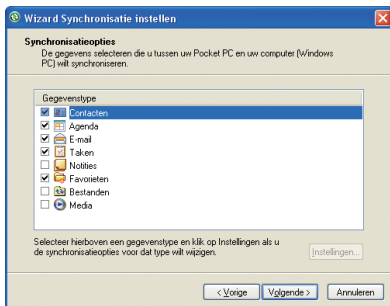


U kunt back-ups maken van de volgende soorten gegevens:
Contacten, Agenda, E-mail, Taken, Notities, Favorieten, Bestanden en Media.

- 6 Vink indien nodig het selectievakje aan en klik op **Volgende**.
- 7 Klik op **Voltooien**.
- 8 U kunt bestanden ook handmatig zoeken en van de Omnia naar een computer kopiëren en vice versa. Klik hiervoor in het Microsoft ActiveSync-venster op **Verkennen**.

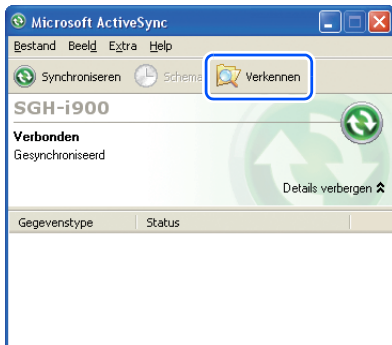


Via MITs Wizard:


- 1 Plaats de meegeleverde cd-rom in de computer.
- 2 Selecteer **Addition Tools** (Tools toevoegen) → **MITs Wizard**.

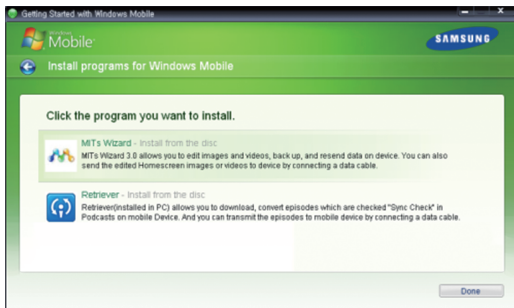

- 3 Tik in het scherm Vandaag op **Start** → **Instellingen** → het tabblad **Verbinding** → **USB-verbindingsmodus** → **ActiveSync** → **ok**.

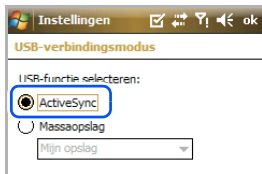

- 4 Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op de computer en op de multifunctionele aansluiting van de Omnia.
- 5 Open MITs Wizard en klik op het tabblad **Backup Manager**.

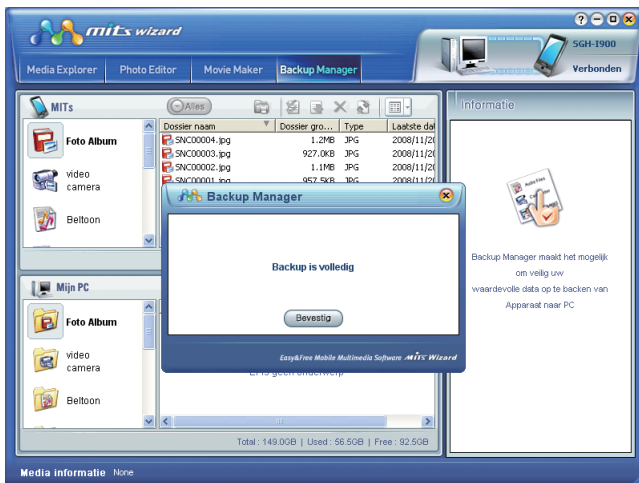


- 6 Voer een back-up uit van uw gegevens op de Omnia naar de computer.

Synchroniseren met Windows Media Player


U kunt muziekbestanden synchroniseren met Windows Media Player op de computer.


- 1 Tik in het scherm Vandaag op **Start** → **Instellingen** → het tabblad **Verbinding** → **USB-verbindingsmodus** → **ActiveSync** → **ok**.

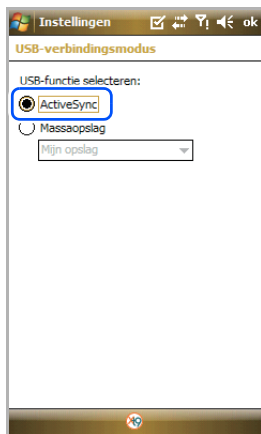


- 2 Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op de computer en op de multifunctionele aansluiting van de Omnia.

- 3 Open Windows Media Player op de computer.
- 4 Klik op het tabblad **Sync** (Synchroniseren).

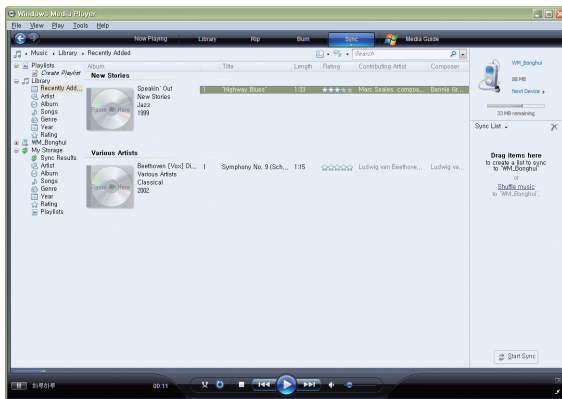

- 5 Selecteer de gewenste bestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
-  Klik op "Willekeurige muziek naar toestel" om automatisch de synchronisatielijst te maken.
- 6 Klik op **Start Sync** (Synchronisatie starten).

- 7 Tik in het scherm Vandaag op **Start** → **Programma's** → **Windows Media**.
- 8 Tik op **Bibliotheek** in de bovenste regel van het scherm en selecteer **Mijn apparaat**.

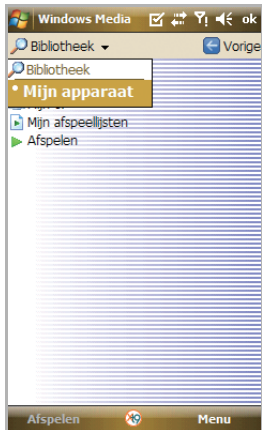

- 9 Tik op **Menu** → **Bibliotheek bijwerken...** om de gekopieerde bestanden bij te werken.

Een e-mailaccount instellen

Stel een e-mailaccount in om e-mailberichten te verzenden en te ontvangen. De volgende stappen kunnen afhankelijk van het type e-mailservice verschillen. Tik voor meer informatie op **Start** → **Help**.

- 1 Tik in het scherm Vandaag op **Start** → **Berichten** → **E-mail instellen**.
- 2 Geef uw e-mailadres en wachtwoord in en tik op **Volgende**.



Berichten

E-mailinstellingen

E-mailadres:
samsung@samsung.com

Wachtwoord:


☒ Wachtwoord opslaan


- 3 Tik op **Volgende**.
- 4 Geef een gebruikersnaam in en tik op **Volgende**.
- 5 Selecteer de frequentie waarmee u e-mail wilt ophalen en tik op **Voltooien**.

Internet gebruiken

De Omnia is voorzien van de browser Opera waarmee u op internet kunt surfen.

U opent de webbrowser als volgt:

- 1 Tik in het scherm Vandaag op **Start** → **Opera Browser**.
- 2 Tik op de adresbalk en geef een internetadres in.
- 3 Tik op  om de webpagina te openen.

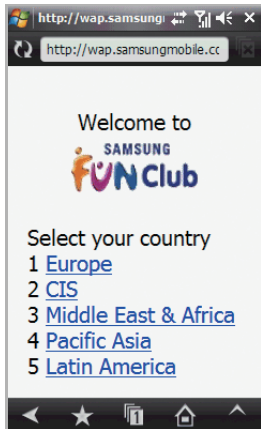

Tik op de webpagina en blijf erop drukken om beschikbare opties weer te geven.

U kunt websites als volgt aan uw favorieten toevoegen:

Tik terwijl de webpagina wordt weergegeven op  rechtsonder in het scherm en tik op  → .

U kunt ook uw favorieten naar anderen sturen door te tikken op ().

De geheugenstatus bekijken

In Mijn opslag slaat u uw gegevens- en mediabestanden op.

U kunt het beschikbare geheugen in Mijn opslag als volgt controleren: tik in het scherm Vandaag op **Start** → **Instellingen** → het tabblad **Systeem** → **Geheugen** → het tabblad **Opslagkaart** → **Mijn opslag**.



Mijn opslag kan een andere naam hebben, dit is afhankelijk van uw land/regio of serviceprovider.

De Wi-Fi- of Bluetooth-functie activeren

U kunt de Wi-Fi- of Bluetooth-functie op een aantal eenvoudige manieren activeren.

Met behulp van widgets:

- 1 Sleep vanuit het scherm Vandaag de widget Draadloos beheer (📶) op het scherm Vandaag.
- 2 Tik op **Wi-Fi uit** of **Bluetooth uit** om de Wi-Fi- of Bluetooth-functie te activeren.




Met behulp van de indicator op de bovenste regel:

- 1 Tik in het scherm Vandaag op het serviceontvangstsymbool (📶).
- 2 Tik op **Draadloos beh..**
- 3 Tik op **Wi-Fi** of **Bluetooth** om de Wi-Fi- of Bluetooth-functie te activeren.




Tips voor het oplossen van problemen met de Omnia


Programma's sluiten

Als u op  tikt, wordt het huidige programma niet afgesloten, maar blijft het op de achtergrond actief. Toepassingen die op de achtergrond actief zijn, verbruiken kostbare energie en kunnen de werking van de Omnia vertragen.

Sluit onnodige programma's af met behulp van Taak wisselen of Taakbeheer.


Via Taak wisselen:

Houd de hoofdmenu-toets ingedrukt. Scroll naar een programma en tik op **Stop taak** → , of tik op **Stop alle taken**.

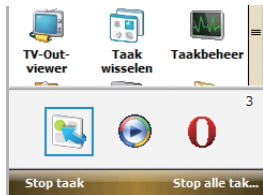

Via Taakbeheer:

- 1 Tik in het scherm Vandaag op **Start** → **Instellingen** → het tabblad **Systeem** → **Taakbeheer**.
- 2 Tik op een programma en op **Beëindigen**, of tik op **Menu** → **Alle taken beëindigen**.

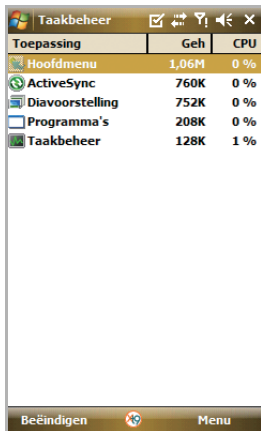


Als het met behulp van Taak wisselen of Taakbeheer niet lukt, kunt u een zachte reset uitvoeren. Zie pagina 37.

De Omnia resetten

Als de Omnia langzaam reageert, helemaal niet reageert of bevroest, kunt u een zachte reset uitvoeren. Met een zachte reset start de Omnia opnieuw op en wordt het geheugen opnieuw toegewezen. Niet-opgeslagen gegevens in een open venster kunnen verloren gaan.


Druk op de resettoets in de opening naast de aan-uittoets.

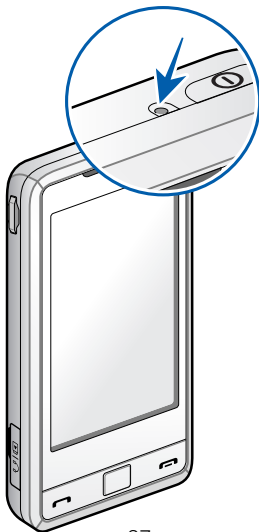

Het scherm uitlijnen

Als de Omnia niet nauwkeurig op tikken op het scherm reageert, kunt u het scherm opnieuw uitlijnen.

Tik in het scherm Vandaag op **Start** → **Instellingen** → het tabblad **Systeem** → **Schermb** → **Schermb** uitlijnen. Volg de instructies op het scherm.

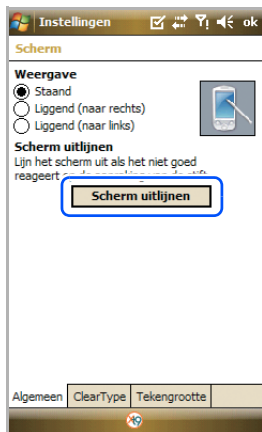

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-21424A
Dutch. 12/2008. Rev. 1.0